

Fass- und Containerheizjacken

Bedienungsanleitung



Einführung

Fassheizjacken sind ideal für Fässer welche auf eine gleichbleibende Temperatur, eine bestimmte Viskosität oder Frostsfrei gehalten werden.

Ausgestattet mit einem bedienerfreundlichen Thermostat im Einstellbereich von 0 – 40°C, 0 – 90°C, oder 0 – 200°C ist dieser Heizer für fast alle Anwendungen einsetzbar.


Die Fass- und Containerheizer wurden für den dauerhaften und langlebigen Einsatz entwickelt. Durch die Schnellspannverschlüsse ist die Montage an einem Standardfass oder IBC Container einfach anzubringen.



Wichtige Sicherheitsinformationen

- Kontrollieren sie den Heizer vor jedem Einsatz auf Beschädigungen.
- Befestigen sie den Heizer richtig am Fass oder Container vor dem Einschalten.
- Fassheizer nur für die Vorbestimmte Fassdimension verwenden.
- ICB Containerheizung nur für 1000L Container verwenden
- Fässer und Container während dem heizen nicht bewegen. Immer ausstecken.
- Heizer nie in Flüssigkeiten eintauchen.
- Keine Reparaturen an defekten Heizern vornehmen.
- Bei nichtgebrauch Heizer ausstecken.

Spezifikation Fassheizjacken

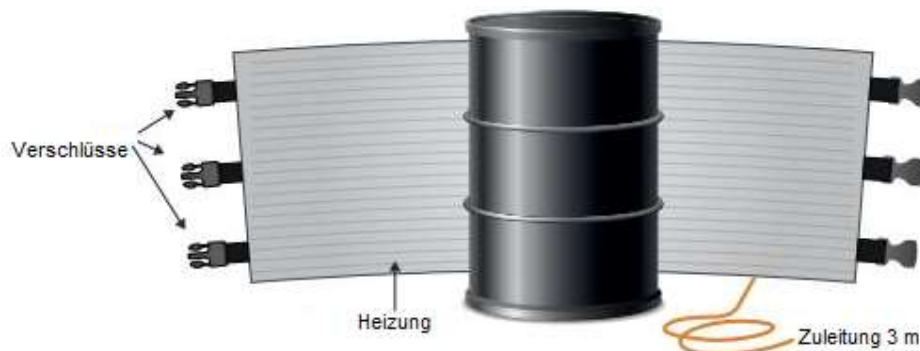

Temperaturregler Analog oder Digital	Regelbereich: 0 – 40°C 0 – 90°C 0 – 200°C 110 oder 230 V Modelle
Zuleitung	3 m mit Erdleiter ohne Stecker
Isolation	Silikonisiertes Polyester Gewebe Glasfaser (0-200°C)
IEC Schutzklasse II	Schutzisolierung <input type="checkbox"/> Kein Erdleiter notwendig



Installation und Betrieb

1. Auspacken und Kontrolle

Entfernen sie die Verpackung und legen sie den Heizer auf eine saubere und trockene Oberfläche. Öffnen sie die Verschlüsse damit der Heizer flach aufliegt und kontrollieren sie die Heizung auf evt. Beschädigungen. Niemals eine beschädigte Heizjacke in Betrieb nehmen.

2. Elektrischer Anschluss

Für 230 V einen 3 poligen Stecker Typ 12 montieren.

Das Zuleitungskabel ist 3 adrig: braun, blau, gelb-grün = P,N,E. Die Montage des Steckers muss durch einen Fachmann gemäss den örtlichen Bestimmungen erfolgen. Spannung und Leistung sind auf dem Typenschild angegeben.

3. Anlegen der Heizung am Fass

Vor der Montage Netzstecker ziehen. Die Heizjacke vom Fassboden nach oben anlegen dabei achten dass die Zuleitung am Regler nach unten zeigt. Die Verschlüsse einschnappen und an den Gurten festziehen bis der Heizer rundum anliegt.

Bitte beachten dass der überlappende Teil der Jacke nicht beheizt ist, dieser Teil befindet sich an der Seite des Reglers.



Achtung! Nur Heizjacken für die zugeordnete Fassdimension einsetzen. Missachtung kann gefährlich sein und zum Ausfall führen.

4. Temperaturregler

Vor dem Einschalten abklären ob Fass und Inhalt für die gewünschte Temperatur geeignet ist. Das Fass muss geöffnet sein um einen Druckanstieg zu vermeiden.

Stecken sie die Heizung ein.



Fassheizjacken



Analogregler

Stellen sie die gewünschte Temperatur am Regelknopf ein. Der Thermostat klickt beim Erreichen der Fühlertemperatur.



Digitalregler

Durch drücken des auf oder ab Pfeiles wird die gewünschte Temperatur eingestellt. Mit der OK Taste wird der Wert gespeichert.

5. Ausschalten und Demontage

Nach dem aufheizen, Heizer ausstecken und abwarten bis er abgekühlt ist. Danach die Verschlüsse öffnen und Heizer abnehmen.



Spezifikation Containerheizjacken



Anzahl Temperaturregler	Von 1 bis max. 3 Heizkreise
Analog oder Digital	Regelbereich: 0 – 90°C 110 oder 230 V Modelle
Zuleitung	3 m mit Erdleiter ohne Stecker
Isolation	Silikonisiertes Polyester Gewebe
IEC Schutzklasse II	Schutzisolierung <input type="checkbox"/> Kein Erdleiter notwendig

Installation und Betrieb

1. Auspacken und Kontrolle

Entfernen sie die Verpackung und legen sie den Heizer auf eine saubere und trockene Oberfläche. Öffnen sie die Verschlüsse damit der Heizer flach aufliegt und kontrollieren sie die Heizung auf evt. Beschädigungen. Niemals eine beschädigte Heizjacke in Betrieb nehmen.

2. Elektrischer Anschluss

Für 230 V einen 3 poligen Stecker Typ 12 montieren.

Das Zuleitungskabel ist 3 adrig: braun, blau, gelb-grün = P,N,E. Die Montage des Steckers muss durch einen Fachmann gemäss den örtlichen Bestimmungen erfolgen. Spannung und Leistung sind auf dem Typenschild angegeben.



Containerheizjacken

6. Anlegen der Heizung am IBC Container

Vor der Montage Netzstecker ziehen. Die Heizjacke von der Containerunterseite nach oben anlegen dabei achten dass die Zuleitung an den Regle nach unten zeigt. Die Verschlüsse einschnappen und an den Gurten festziehen bis der Heizer rundum anliegt.

Bitte beachten dass der überlappende Teil der Jacke nicht beheizt ist, dieser Teil befindet sich an der Seite des Reglers.



Achtung! Nur Heizjacken zur passenden Containergröss einsetzen. Missachtung kann gefährlich sein und zum Ausfall führen.

7. Temperaturregler

Vor dem Einschalten abklären ob IBC Container und Inhalt für die gewünschte Temperatur geeignet ist. Der Container muss geöffnet sein um einen Druckanstieg zu vermeiden.

Stecken sie die Heizung ein.



Analogregler

Stellen sie die gewünschte Temperatur am Regelknopf ein. Der Thermostat klickt beim Erreichen der Fühlertemperatur.



Digitalregler

Durch drücken des auf oder ab Pfeiles wird die gewünschte Temperatur eingestellt. Mit der OK Taste wird der Wert gespeichert.

8. Ausschalten und Demontage

Nach dem aufheizen, Heizer ausstecken und abwarten bis er abgekühlt ist. Danach die Verschlüsse öffnen und Heizer abnehmen.

